


Rechts oder links angeschlagen – die korrekte Angabe nach Norm

DIN-links oder DIN-rechts

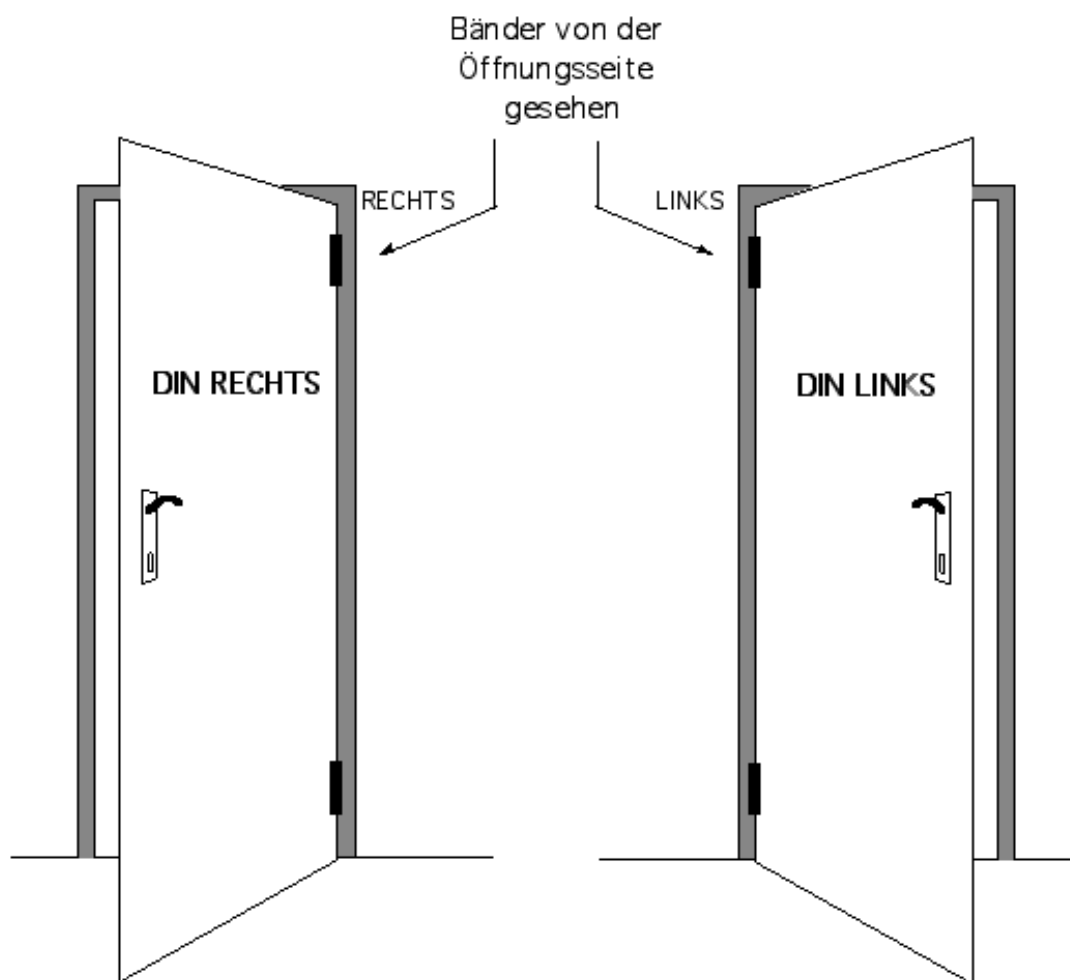

Man betrachtet die Türen von der Seite, an welcher man die Bänder der Tür sieht. Befinden sich die Türen auf der linken Seite, so ist es ein Tür DIN-links - befinden sich die Bänder rechts, so ist es ein Tür DIN-rechts.